SO sails
VOILERIE SELLERIE OMBRAGE
LORIENT - LA ROCHELLE
RÉSEAU NATIONAL DE REVENDEURS AGRÉÉS

# FICHE DE PRISE DE COTES

| Type de voile : | Gennaker ou Code 0 |
|---|---|

Version : V8 22/10/2018

Fiche à retourner à SO sails : contact@sosails.com - Besoin d'aide : Tél. 02 56 54 22 94

► Modèle de bateau : ►voile à la jauge □oui □non ► Référence :

## Etape 1 : Hissez le décamètre avec la drisse de spi jusqu'à la butée haute

| | | |
|---|---|---|
| **ISP** | Relevez la mesure au niveau du pied de mât | en cm |
| **GSP** | **Si votre voile est amurée sur l'étrave :** Relevez la mesure au niveau du point de fixation de l'amure sur le pont (sans emmagasineur) | en cm |
| **GSP'** | **Si votre voile est amurée sur un bout-dehors :** Relevez la mesure au niveau du point de fixation de l'amure sur le bout dehors (sans emmagasineur) | en cm |
| **G2*** | Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute (le décamètre passe à l'extérieur des haubans)* | en cm |

## Etape 2 : Fixez le décamètre au niveau de la fixation de l'amure de la voile sur le pont ou sur le bout-dehors (sans emmagasineur)

| | | |
|---|---|---|
| **JSP** | **Si votre voile est amurée sur l'étrave :** Relevez la mesure au niveau du pied de mât (face avant du mât) | en cm |
| **TPS** | **Si votre voile est amurée sur un bout-dehors :** Relevez la mesure au niveau du pied de mât (face avant du mât) | en cm |
| **C1** | **Si votre voile est amurée sur l'étrave :** Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute (décamètre en ligne droite) | en cm |
| **C2** | **Si votre voile est amurée sur un bout-dehors :** Relevez la mesure au niveau de la poulie de renvoi de l'écoute, en ligne droite | en cm |

## Etape 3 : Mesurez les hauteurs à la flottaison avec un mètre (du ponton placez le zéro du mètre à la surface de l'eau)

| | | |
|---|---|---|
| **H1** | **Si votre voile est amurée sur l'étrave :** Relevez la mesure à la hauteur de la fixation de l'étai sur le pont | en cm |
| **H1'** | **Si votre voile est amurée sur un bout-dehors :** Relevez la mesure à la hauteur de l'extrémité du bout-dehors | en cm |
| **H2** | Relevez la mesure à la hauteur du pied de mât sur le roof | en cm |
| **H3** | Relevez la mesure à la hauteur de la fixation de la poulie d'écoute | en cm |

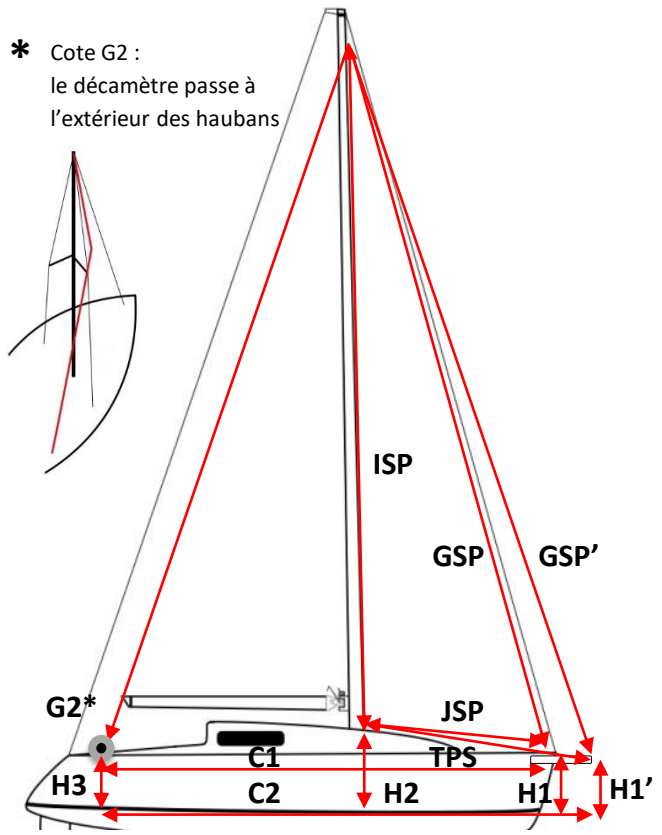


## Etape 4 : Informations complémentaires

**La voile est-elle équipée d'une chaussette à gennaker :**
□ **OUI** □ **NON**

**La voile est-elle équipée d'un emmagasineur :**
□ **OUI** □ **NON**

Si oui, indiquez la marque et le modèle de l'emmagasineur :

**Commentaires :**